


Схема подключения ШУ-ДУ(ПД)-Х-С-54 УХЛ4

Шкаф управления дымоудалением\подпором. Схема подключения ШУ-ДУ(ПД)-Х-С-54 УХЛ4

Релейная логика

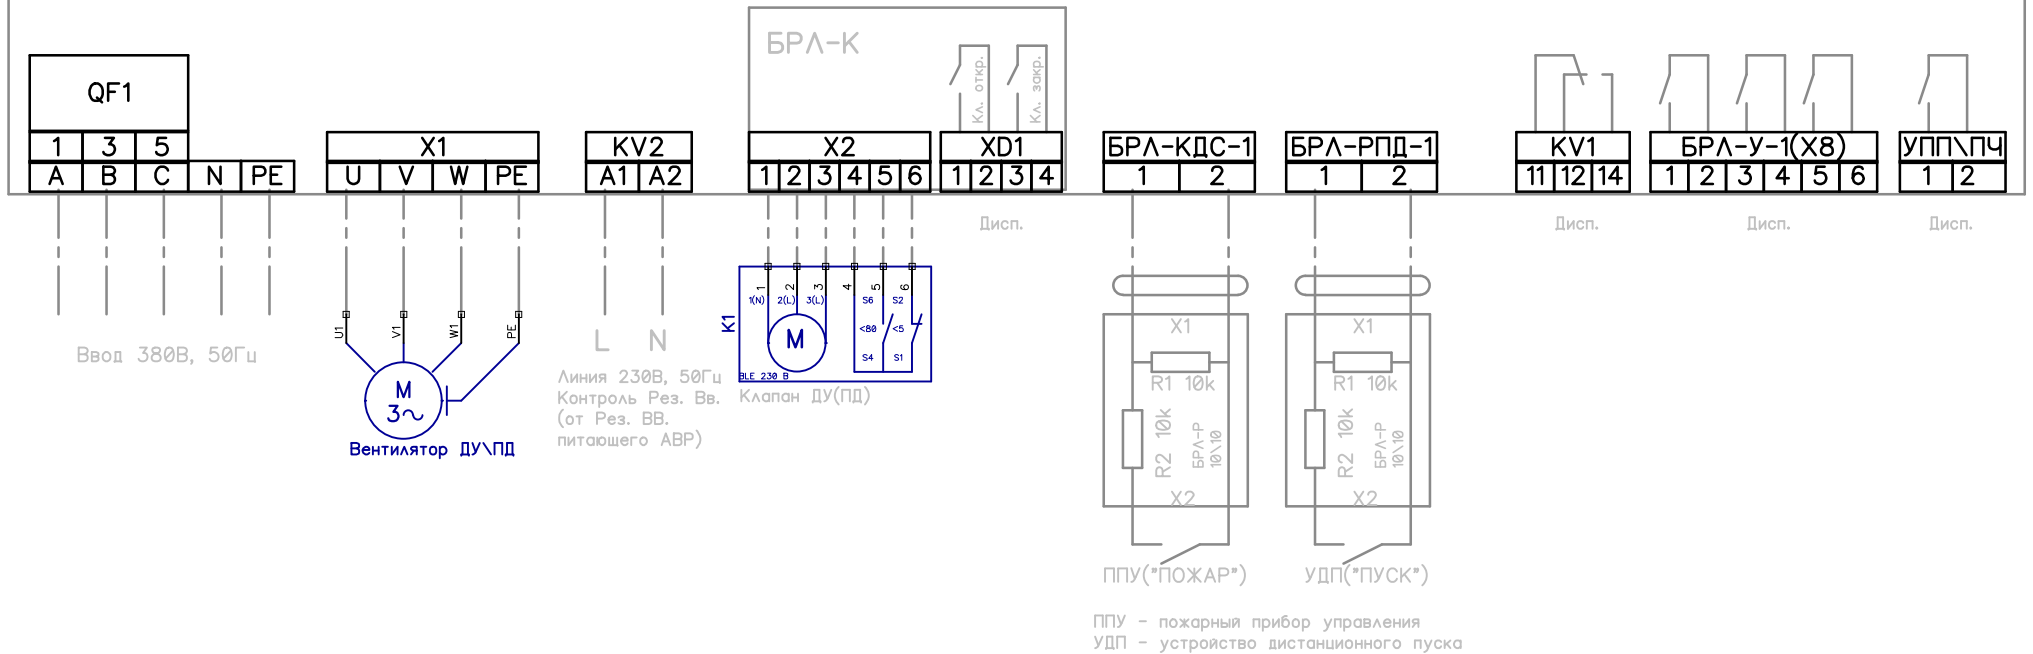

Сигналы диспетчеризации

№	Блок	Сигнал
1	KV1	*Неиспр. пит.**Пит. норм.*
2	БРА-К	*Клапан открыт*
3	БРА-К	*Клапан закрыт*
4	БРА-У	*Неисправность*
5	БРА-У	*Пуск*
6	БРА-У	*Вентилятор включен*
7	УПП	*УПП неисправность*
8	ПЧ	*ПЧ неисправность*

					Схема подключения ШУ-ДУ(ПД)-Х-С-54 УХЛ4	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		