Схема электрическая принципиальная ШУ-З-1-220-54 УХЛ4("Сухой контакт")

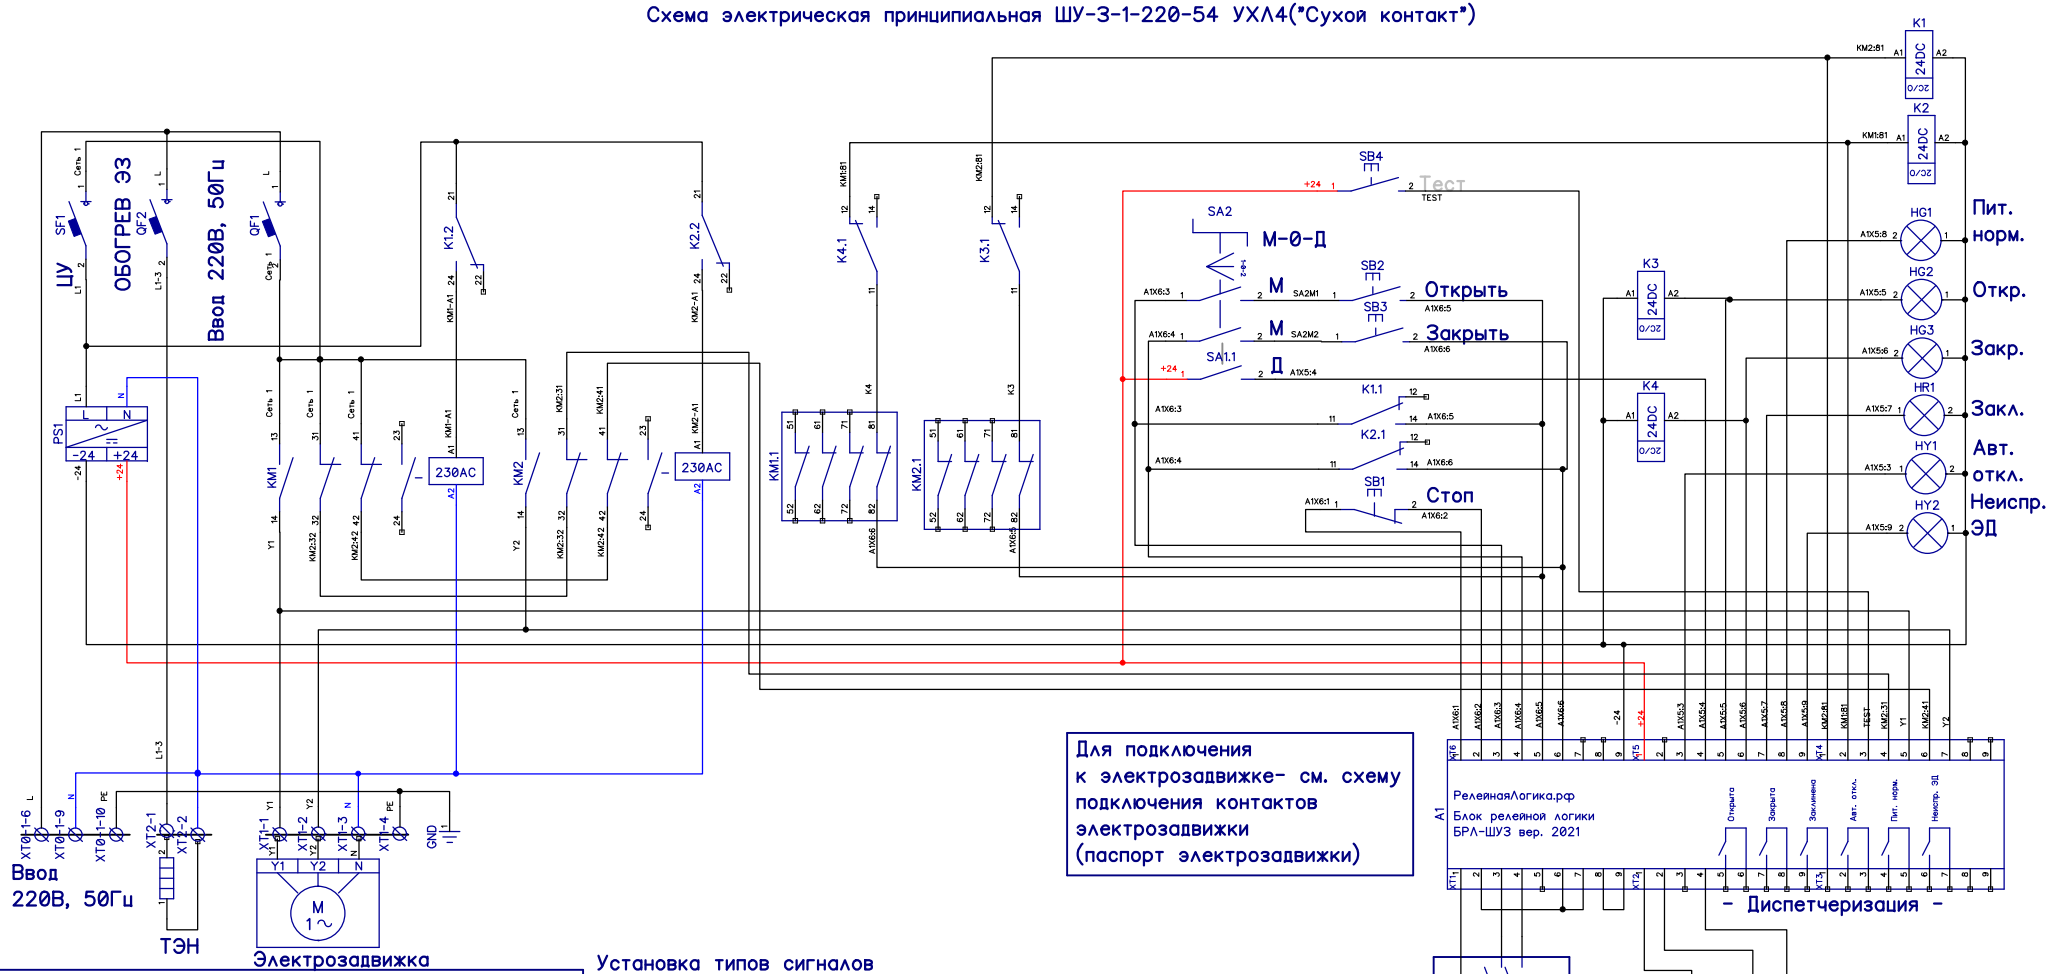

Шкаф управления электрозадвижкой ШУ-З-1-220-54 УХЛ4("Сухой контакт")

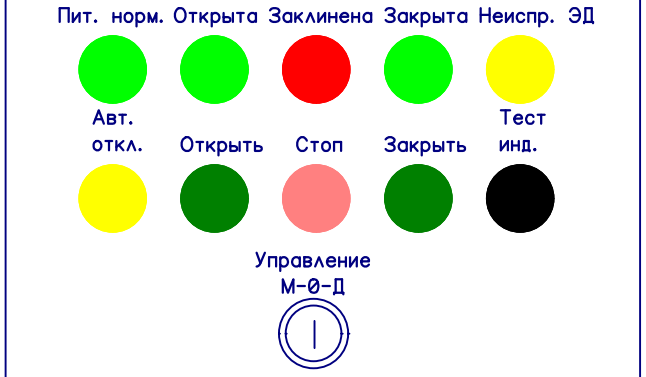

Установка типов сигналов управления и диспетчеризации в блоке БРЛ-ШУЗ

Базовая установка типа сигнала - "сухой контакт"

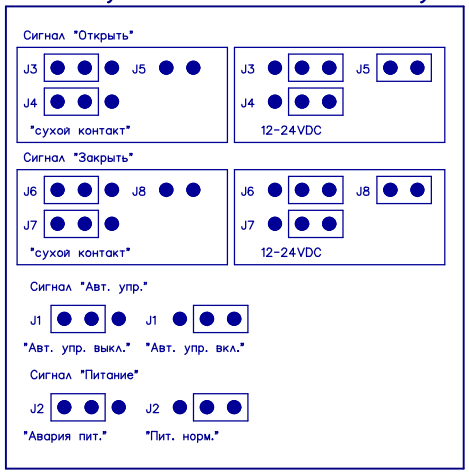

Пример подключения пульта ДУ

Подключение дист. упр. XT2 (блок БРЛ-ШУЗ)

Контакт	Сигнал	Тип упр.
1-2	Открыть	"Сухой контакт"
3-4	Закрыть	"Сухой контакт"