Блок управления БРЛ-У-1 вер. 07.00

Таблица установки флагов и программы управления шкафа ШУ-ДУ(ПД).

Установка	Описание программы
	Программа для шкафов ШУ-ДУ, ШУ-ПД без управления клапаном. *Прим. Возможна установка флага 1.*
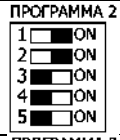	Программа для шкафов ШУ-ДУ, ШУ-ПД с управлением клапаном типа возвратная пружина(ВП). *Прим. Возможна установка флагов 1-3.*
	Программа для шкафов ШУ-ДУ, ШУ-ПД с управлением клапаном типа реверс(Р). *Прим. Возможна установка флагов 1-3.*
	Программа для шкафов ШУ-ДУ, ШУ-ПД с управлением клапаном типа электромагнит(ЭМ). *Прим. Возможна установка флагов 1-3.*
	Программа для шкафов ШУ-ПД-ЭК с управлением клапаном типа реверс(Р). *Прим. Возможна установка флагов 1-3.*
	Программа для шкафов ШУ-ПД-ЭК без управления клапаном. *Прим. Возможна установка флага 1.*
	**Установка флага 1- «ДВЕРЬ».** При установке флага «Дверь», управление запуском и остановом вентилятора производится от датчика двери(зона МГН), при этом обязательно должен быть подан сигнал «ПОЖАР» и\или сигнал «ПУСК».
	**Установка флага 2 – «КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА».** При установке флага «Контроль положения клапана» - производится контроль положения клапана – « Клапан открыт» и «Клапан закрыт», с выдачей сигнала неисправности при отсутствии состояния, либо неправильном положении клапана.
	**Установка флага 3 – «ОБОГРЕВ КЛАПАНА».** При установке флага «Обогрев клапана» - при наличии блока БРЛ-ОК(опция) производится предварительный обогрев при открытии\закрытии клапана. Задержка на предварительный обогрев клапана - 180 сек.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

<u>Начальная установка флагов:</u>

Сначала необходимо установить флаги 1-3 в состояние «Флаг снят».

1. При выключенном питании шкафа, установите DIP-переключателем номер программы первого флага.
2. Включите питание шкафа, переключением синего светодиода «Таймер»(а также звуковым индикатором), вам сначала будет показан номер текущей установленной программы, затем после паузы 1 сек., будет показано установленное состояние флага 1(далее после паузы 1 сек. Текущее состояние флага 2-3, если они уже были установлены):
- переключение светодиода 1 раз – состояние «Флаг снят»;
- переключение светодиода 2 раза – состояние «Флаг установлен».
3. Проделайте пункты 1-2 с флагами 2 и 3 соответственно.

<u>Установка основной программы и флагов шкафа ШУ-ДУ(ШУ-ПД).</u>

4. Установите флаги 1-3 в нужное состояние, в соответствии с типом программы управления шкафом используя пункты 1-3.
5. При выключенном питании шкафа, установите DIP-переключателем нужную вам программу управления, в соответствии с исполнением вашего шкафа.
6. Включите питание шкафа. Переключением синего светодиода «Таймер»(а также звуковым индикатором), вам сначала будет показан номер текущей установленной программы, затем после паузы 1 сек., будет показано состояние флагов 1-3.

На этом настройка блока БРЛ-У-1 вер. 07.00 закончена.