Схема подключения ШУ-ОГК(КПД)-ХХППУ-ХХ-230(24)П(Р,Э)-С-54 УХЛ4(вер. 07.00)

Прим. Схема подключения распространяется на все типы шкафов ШУ-ОГК, ШУ-КП-НО, ШУ-ОК, ШУ-КПД, ШУ-КП-НЗ, ШУ-ДК

RL Pro
ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

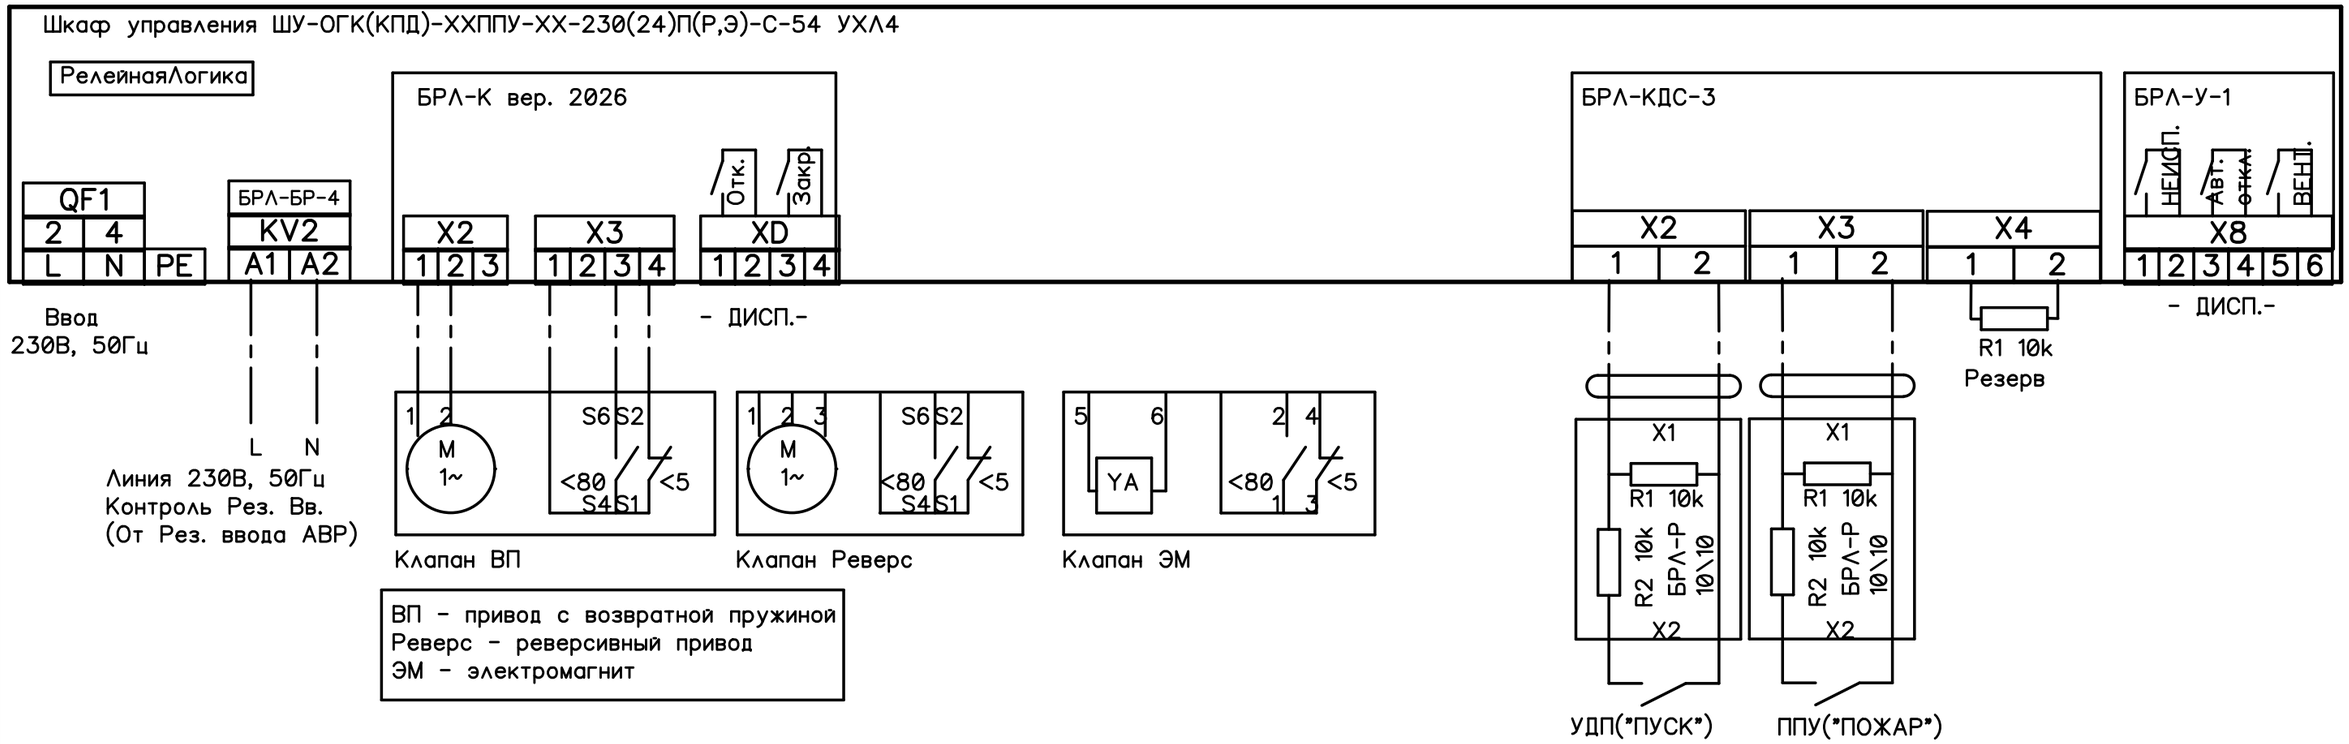

В схему управления ШУ

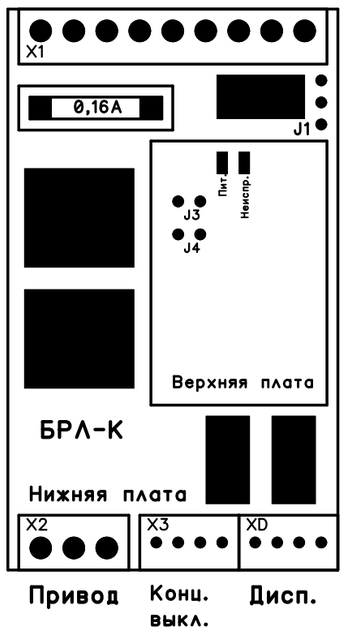

Блок БРЛ-К вер. 2022

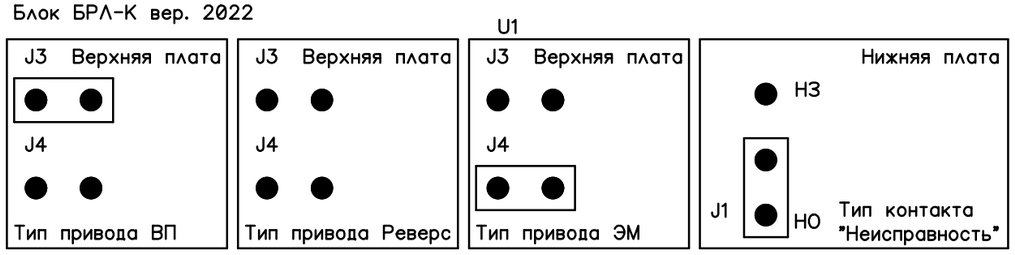

Изменение типа привода производить при выключенном блоке!
При изменении типа привода необходимо также менять логику блока БРЛ-У-1

Включение светодиода желтого цвета - "Неисправность":
- обрыв(КЗ) линии привода;
- неисправность привода;
- неисправность плавкой вставки;
- неисправность блока.

Внимание!
В блоке используется плавкая вставка типа ВПБ 5х20мм 0,16А!
Установка плавких вставок другой марки и номинала не допускается!!
Подключение к блоку более одного привода не допускается!
Частые КЗ на силовой линии привода могут привести к поломке блока!

Техническая поддержка
+7(495)902-00-38
info@9020038.ru

Для выбора управляющей программы шкафа а также установки флагов контроля и временных уставок воспользуйтесь приложением "БРЛ-У-1 Конфигуратор"вер. 1.0

					Схема подключения ШУ-ОГК(КПД)-ХХППУ-ХХ-230(24)П(Р,Э)-С-54 УХЛ4 (вер. 07.00)	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		