Схема электрическая принципиальная ШУ-3-1-380-54 УХЛ4("Сухой контакт")

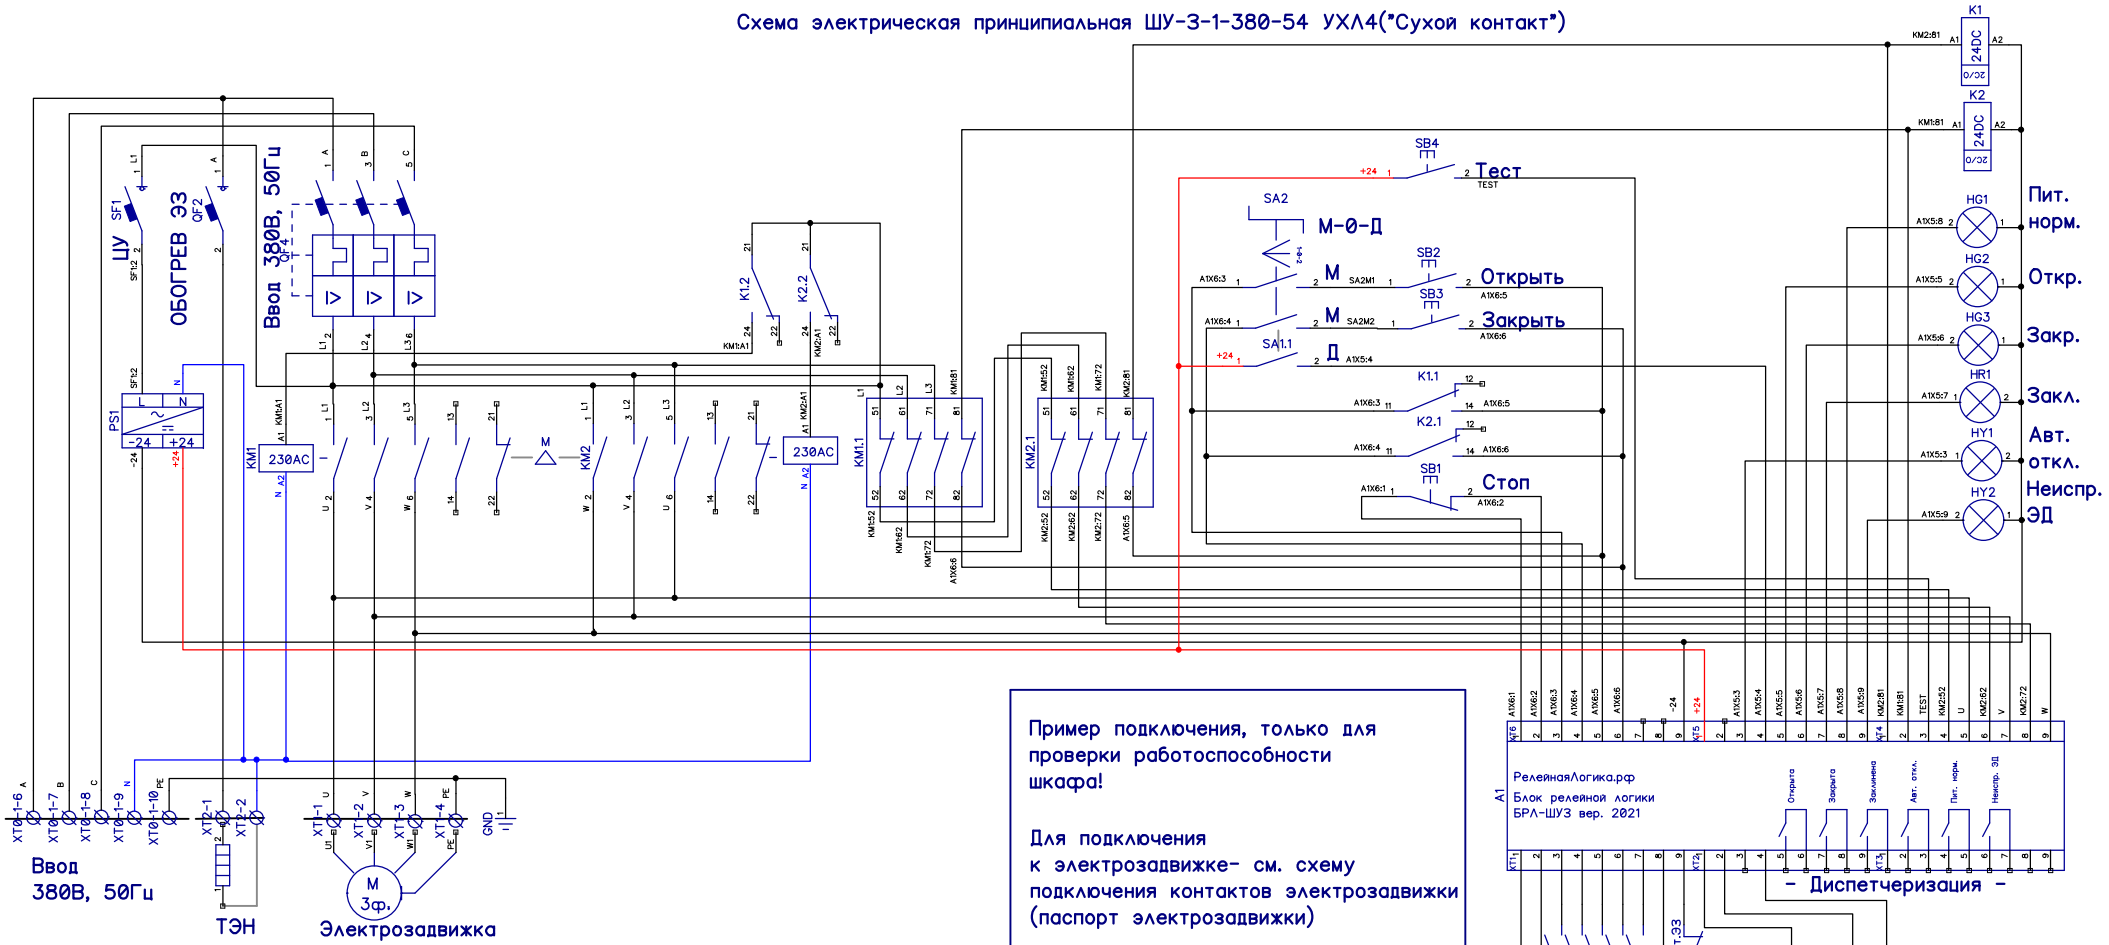

Пример подключения, только для проверки работоспособности шкафа!

Для подключения к электрозадвижке- см. схему подключения контактов электрозадвижки (паспорт электрозадвижки)

Шкаф управления электрозадвижкой
ШУ-3-1-380-54 УХЛ4("Сухой контакт")

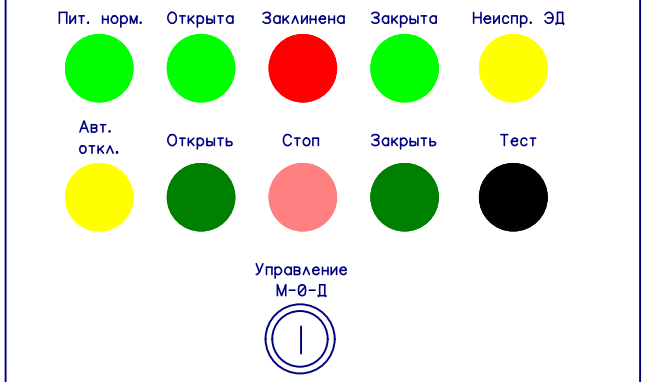

Установка типов сигналов управления и диспетчеризации в блоке БРЛ-ШУЗ

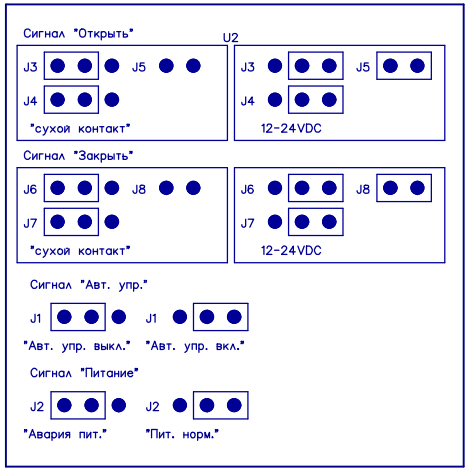

Подключение дист. упр. XT2 (блок БРЛ-ШУЗ)

Контакт	Сигнал	Тип упр.
1-2	Открыть	"Сухой контакт"
3-4	Закрыть	"Сухой контакт"